

LED UFO highbay – instelbaar vermogen • 0-10V dimbaar • Lifud driver

Artikelnummers / series: SHB100W-230V-UFO • SHB150W-230V-UFO • SHB200W-230V-UFO (HBL03-serie, 180 en 200 lm/W)

! Laat deze lamp aansluiten door een erkend installateur. Schakel altijd eerst de stroom uit via de groep in de meterkast.

Inhoud van de verpakking


	Onderdeel	Aantal
A	LED UFO highbay	1×
B	Oogbout (ophangring)	1×
C	Veerring	1×

Wat heb je nodig


Boormachine met steenboor Ø 8 mm, plug + ophanghaak (of ketting/kabel) passend bij de ondergrond, schroevendraaier, kroonsteen of lasklemmen, spanningzoeker, eventueel een 0-10V dimmer/regelaar.

Ophangmateriaal (haak, plug, ketting) wordt niet meegeleverd.


Montage in 4 stappen

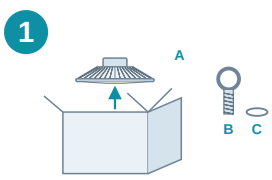


1
Uitpakken en controleren
Neem de lamp, oogbout en veerring uit de doos. Controleer lamp en kabels op transportschade; beschadigd? Niet installeren.

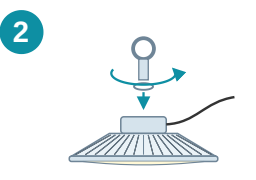

2
Oogbout monteren
Draai de oogbout met de veerring stevig vast bovenop de driverbehuizing van de lamp.

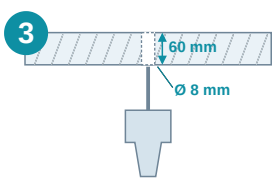

3
Ophangpunt maken
Boor een gat van Ø 8 mm en 60 mm diep in een draagkrachtig plafond of balk en plaats een passende plug met ophanghaak.

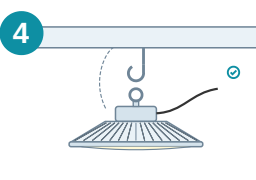


4
Ophangen en aansluiten
Hang de lamp aan de haak (of aan een ketting/kabel), zet de borgkabel vast, sluit de lamp aan (zie hieronder) en test.

Vermogen instellen

Serie	Stand 1 • LOW	Stand 2 • MID	Stand 3 • HIGH
SHB100W-230V-UFO	60W	80W	100W
SHB150W-230V-UFO	90W	120W	150W
SHB200W-230V-UFO	120W	160W	200W

De vermogensschakelaar (**Power**) zit op de Lifud driver bovenop de lamp. Af fabriek staat de lamp op het nominale vermogen (stand 3). Zet de schakelaar in de gewenste stand **vóór het ophangen en met de stroom uitgeschakeld**.

Aansluiten – 230V en 0-10V dimming

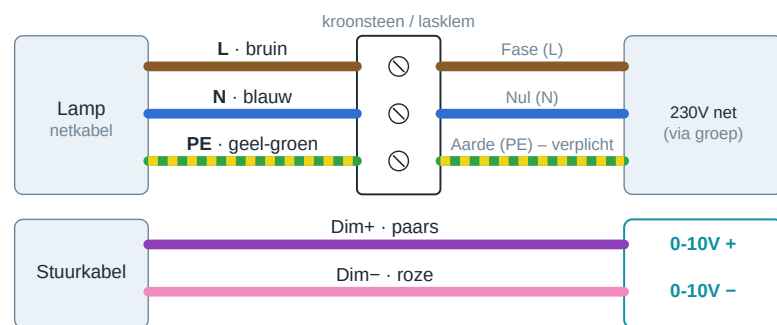

Zonder dimmer: isoleer de paarse en roze dimdraad elk afzonderlijk (niet op 230V aansluiten).
Met dimmer: sluit Dim+ (paars) en Dim- (roze) aan op een 0-10V regelaar. Verwissel de dimdraden nooit met L of N.

Veiligheid

- Alleen aansluiten op 230V, door een erkend installateur.
- Beschermingsklasse I: aarde (geel-groen) altijd aansluiten.
- Werk nooit onder spanning: controleer eerst met een spanningzoeker.
- Beschadigde lamp of kabel? Niet installeren of gebruiken.
- Lamp en driver niet openen; onderhoud alleen door een vakman.
- Kijk niet langdurig in de lichtbundel; dek de lamp nooit af.
- Uit de buurt van open vuur en externe warmtebronnen.
- Verpakking en kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20 °C tot +50 °C (IP65).